


HPS-120과 DCE/DTE 연결 구성도 (Ver2.3 까지)

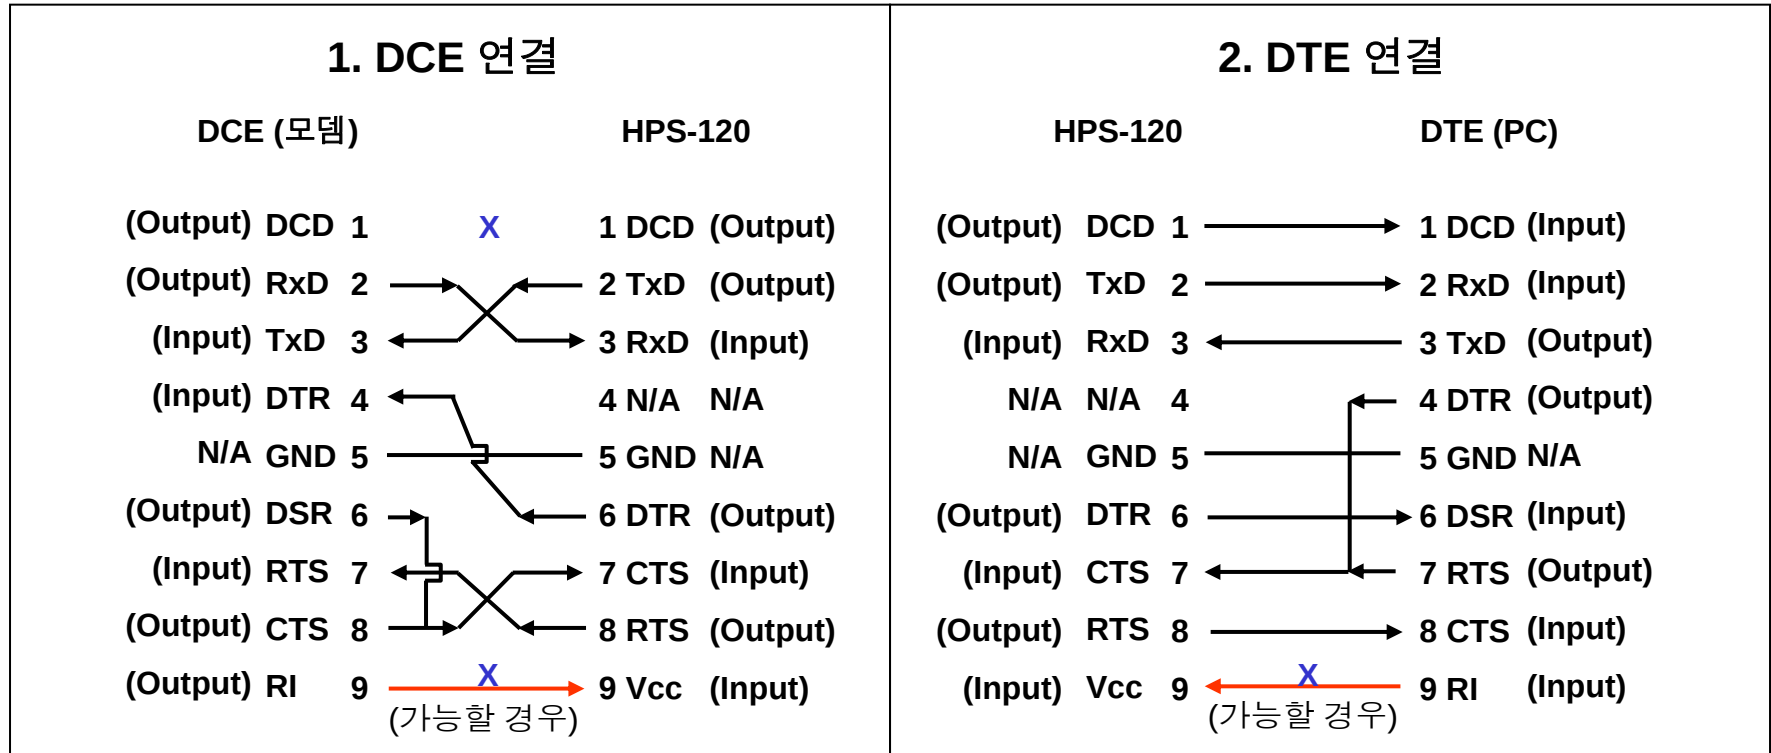

비고

1. X - 연결하지 않음 (단, DCE/DTE의 내부에서 9번 핀으로 전원 공급이 가능할 경우 5-12Vdc를 공급할 수 있음)
2. HPS-120의 4번 핀은 사용하지 않습니다.
3. DCE (모뎀)과 DTE (PC)의 Flow Control에 따라 HPS-120의 Flow Control을 설정 합니다.
(HPS-120이 Hardware로 Flow Control이 동작하면 HPS-120과 연결된 장치와의 사이에서 Flow Control이 동작하는 반면, HPS-120이 DTR/DSR로 Flow Control이 동작하면 무선구간을 통하여 Flow Control이 상대방 기기에 전달 됩니다.)
4. HPS-120은 RI 신호를 지원하지 않습니다.