



HPS-120 연결 구성도 (Ver3.0 이후)

1. TxD/RxD/GND 사용 시

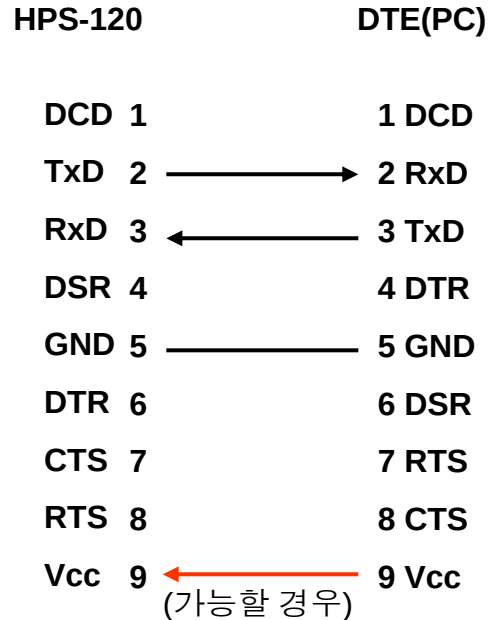


- HPS-120의 **Flow Control**은 **None**으로 설정되어야 합니다.

2. TxD/RxD/CTS/RTS/GND 사용 시

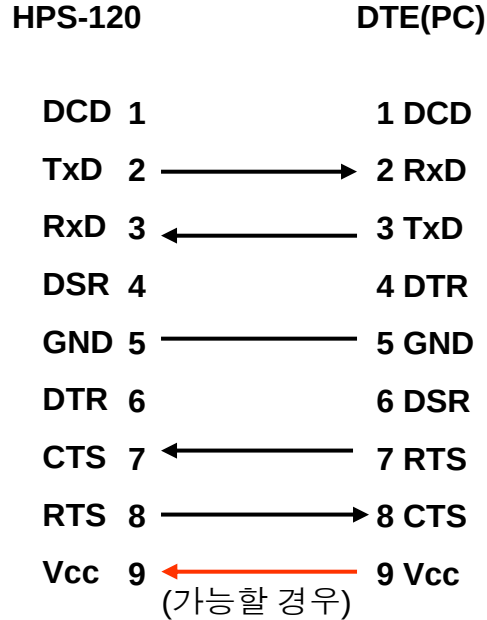

- HPS-120과 DTE의 **Flow Control**은 **Hardware**로 설정되어야 합니다.
 - Flow Control은 HPS-120과 DTE 사이에서 적용되며, 상대 장치에 전달되지 않습니다.
 - DTE의 Flow Control이 상대 DTE에 전달되기를 원하시면 현 연결 상태에서 HPS-120의 Flow Control을 DTR/DSR로 설정하시면 됩니다.

3. TxD/RxD/DTR/DSR/GND 사용 시

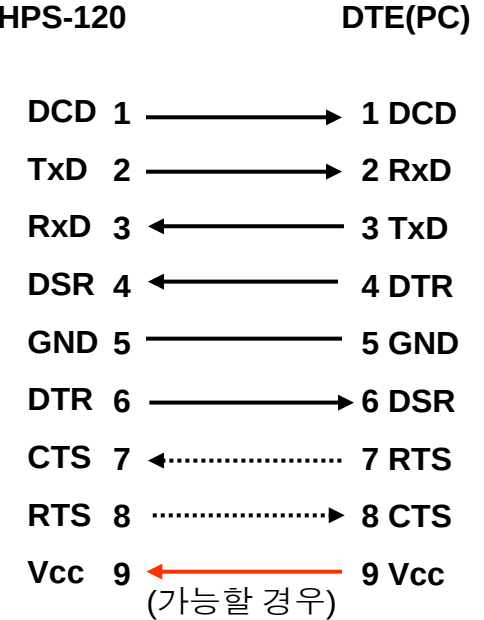

- HPS-120의 **Flow Control**은 **DTR/DSR**로 설정되어야 합니다.
 - HPS-120과 DTE의 DTR/DSR이 정상적으로 동작해야 합니다.
 - DTE의 Flow Control은 상대 DTE에 전달 됩니다.
 - DTR/DSR과 RTS/CTS를 동시에 사용하시기를 원하시면 점선과 같이 RTS와 CTS를 연결하시면 됩니다.